



IoT ルーター
スタートアップガイド



AR10



AR20

目次

目次	2
はじめに	4
安全上の注意	5
IoT ルーターについて	6
IoT ルーターに関するご注意	6
本書について	7
本書に関するご注意	7
マニュアル一覧	7
本書で使用しているアイコンと記号	7
梱包品の確認	8
IoT ルーターセット	8
お客さまにご用意いただくもの	9
当社販売のアクセサリ（別売品）	9
お客さまにご用意いただくもの	9
システム全体図	10
Step 1 接続／起動する	11
屋内タイプ IoT ルーターの場合	12
LAN ケーブルで PC と IoT ルーターを接続する	12
IoT ルーターを起動する	13
屋外タイプ IoT ルーターの場合	14
LAN ケーブルで PC と IoT ルーターを接続する	14
IoT ルーターを起動する	16
Step 2 IoT ルーターにサインインする	18
PC の IP アドレスを変更する	18
初回サインイン	22
サインインする	22
Step 3 IoT ルーターの設定をする	24
簡易設定をする	24
時刻を設定する	31
タイムゾーンを設定する	31
時刻を設定する	32

SSH の設定をする	35
PPP の設定をする	38
IoT ルーターに設定内容を保存する	40
よくあるご質問	41
オプション設定ガイド	43
デバイス管理システムの設定をする	44
IoT ルーターを有効化する	45
remote.it の設定をする	48
remote.it のアカウントを作成する	49
remote.it の設定をする	50
デバイス管理システムをご利用の場合	52
デバイス管理システムを利用していない場合	52
remote.it を使ってサービスに接続する	54
ライセンスおよび商標	56
ライセンス	56
商標	56
改訂履歴	57

はじめに

このたびは当社の IoT ルーター amnimo R series（以下「IoT ルーター」）をご採用いただき、誠にありがとうございます。どうぞございます。

IoT ルーター スタートアップガイド（以下「本書」）では、本 IoT ルーターのセットアップ方法を説明しています。IoT ルーターをご使用になる前に必ずお読みください。

セットアップを完了したあとは、本書をいつでも見られる場所に保管してください。

安全上の注意

IoT ルーターをご使用になる前に、IoT ルーターに同梱されている「お使いになる前に」をよくお読みになり、安全で正しい取り扱いをするようにしてください。

IoT ルーターについて

IoT ルーターに関するご注意

- IoT ルーターは、設定データに関しては製品バージョンの下位互換を保証していません。
- IoT ルーターは、amsh による操作のみをサポートしています。

本書について

本書に関するご注意

- 本書の内容は、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容の全部または一部を無断で転載、複製することは禁止されています。
- 本書の内容に関しては万全を期していますが、万一ご不審の点や誤りなどお気づきのことがありましたら、当社カスタマーサポートまでご連絡ください。

連絡先： アムニモカスタマーサポート

E-mail： support@amnimo.com

URL： <https://support.amnimo.com/>







- 機能／性能上とくに支障がないと思われる仕様変更、構造変更、および使用部品の変更については、その都度の改訂はしない場合がありますのでご了承ください。

マニュアル一覧

- amnimo R シリーズ IoT ルーターユーザーズマニュアル
https://amnimo.com/manual/edge_gw/ja/iot_router_users_manual.pdf
- amnimo ゲートウェイシリーズ GUI ユーザーズマニュアル
https://amnimo.com/manual/edge_gw/gui/ja/gui_users_manual.pdf
- amnimo ゲートウェイシリーズ CLI ユーザーズマニュアル
https://amnimo.com/manual/edge_gw/cli/ja/cli_users_manual.pdf
- デバイス管理システムマニュアル
https://amnimo.com/manual/edge_gw/alpine/dms/ja/index.htm
- amnimo R シリーズ IoT ルータースタートアップガイド（本書）
https://amnimo.com/manual/edge_gw/sg/ja/iot_router_sg.pdf

本書で使用しているアイコンと記号

本書のアイコンと記号には、以下の意味があります。

	機能や操作に関して、特に注意する情報を記載しています。
	機能や操作に関して、補足的な情報を記載しています。
	本書内や他の文書への参照情報を記載しています。
	一般ユーザーモードでコマンド操作できることを示しています。
	管理者モードでコマンド操作できることを示しています。
	設定モードでコマンド操作できることを示しています。

梱包品の確認

はじめに、梱包品がすべてそろっているかどうかをご確認ください。


IoT ルーターセット

屋内タイプ IoT ルーター	屋外タイプ IoT ルーター
----------------	----------------


- 屋内タイプ IoT ルーター本体×1



- お使いになる前に×1

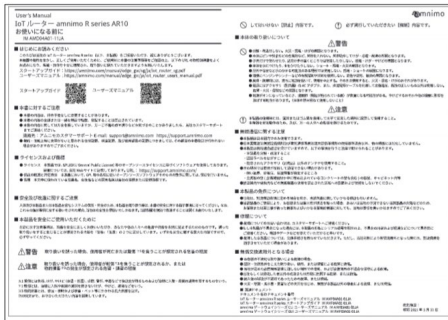


- ゴム足

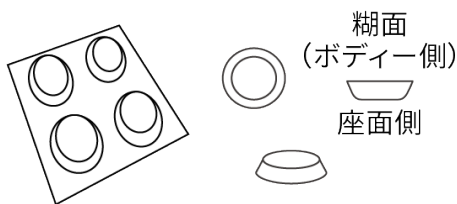

- 屋外タイプ IoT ルーター本体×1



- お使いになる前に×1

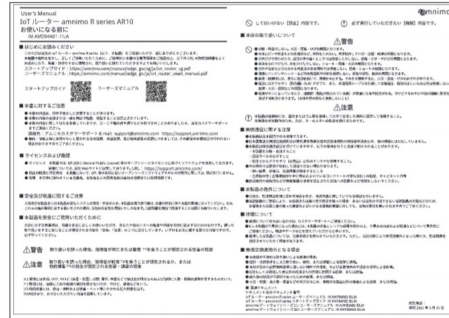

- グロメット (本体装着) ×2



- AR10-000JP (通信モジュール非搭載)モデルには、SIM カードスロットはありません。
- AR10-000JP (通信モジュール非搭載)モデルには、メインアンテナ、サブアンテナの端子はありません。

お客さまにご用意いただくもの

本書のとおりを設定する場合、以下の別売品を用意する必要があります。



別売品は、IoT ルーターの保証範囲には含まれません。

当社販売のアクセサリ（別売品）

→ 仕様や規格などについては、『IoT ルーターユーザーズマニュアル』を参照してください。

屋内タイプ IoT ルーター	屋外タイプ IoT ルーター
<ul style="list-style-type: none">● AC アダプター (DC12V/1A)● ロッドアンテナ×2● 外付けアンテナ×2 ロッドアンテナの感度が悪い場合、外付けアンテナが必要になる場合があります。	<ul style="list-style-type: none">● 防雨 AC ケーブル 3P-5m、丸形圧着端子付き。外径 9.15mm● ケーブルグラウンド (イーサケーブル用) 適合電線径 6~10mm● ケーブルグラウンド (電源専用) 適合電線径 9~14mm● 壁取付金具 (ステンレス製、各 4 セット)● ポール取付金具 (ステンレス製、各 2 セット)● ポール取付バンド (ステンレス製、各 2 セット)

お客さまにご用意いただくもの

- SIM カード
モバイル接続する場合、ご用意ください。
→ 仕様や規格などについては、『IoT ルーターユーザーズマニュアル』を参照してください。




AR10-000JP (通信モジュール非搭載)モデルの場合、SIM は不要です。

- 設定用 PC
IoT ルーターの各種設定をするために必要です。
本書では、Windows 10 を用いて説明しています。
- LAN ケーブル (推奨カテゴリ: CAT5e 以上)
IoT ルーターと PC を接続する際に必要です。

システム全体図

本書では、以下のような構成のネットワークを例に、設定の方法を説明します。

- モバイル接続
SIM を利用してインターネットに接続します。
- WAN 接続
eth0 のインターフェースを利用してインターネットに接続します。
- LAN 接続
eth1 のインターフェースを利用してプライベートネットワークに LAN 接続します。

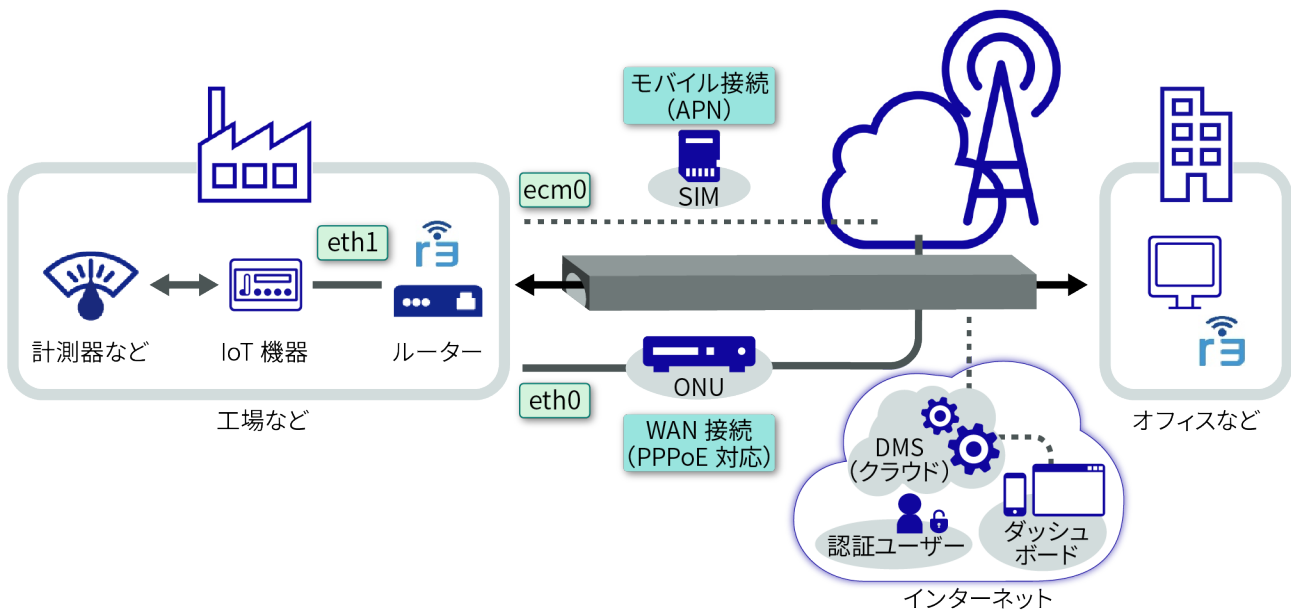


Step 1 接続／起動する

このステップでは、IoT ルーターを起動する方法について説明します。

本書では、以下のようなネットワーク構成で、LAN ケーブルで PC と IoT ルーターを LAN 接続し、GUI 操作で初期設定をする方法について説明しています。

また、PC と IoT ルーターを SSH 接続し、CLI 操作で詳細設定をする方法についても併せて説明しています。なお、CLI 操作時にコンソール接続をご利用の場合は、IoT ルーターユーザーズマニュアルをご参照ください。

➔ 『IoT ルーターユーザーズマニュアル』

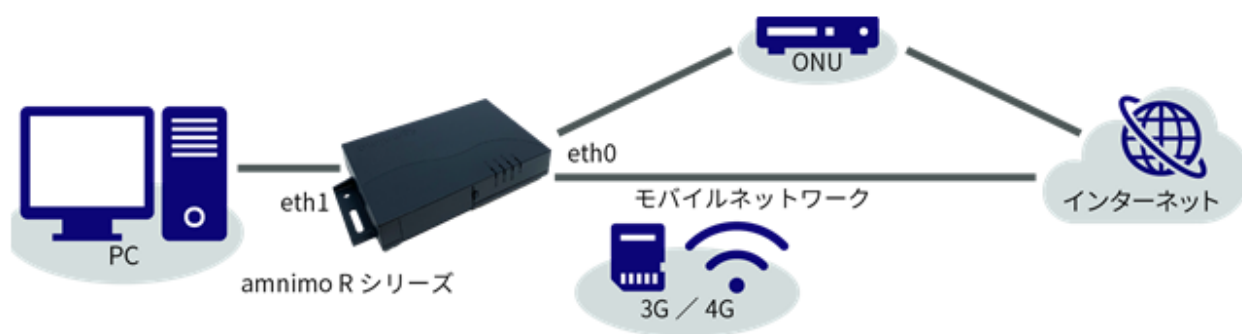

GUI 設定画面にサインインして設定するためには、IoT ルーターと PC が同一ネットワークに所属している必要があります。ご利用の PC の IP アドレスを、IoT ルーターの eth1 の IP アドレス「192.168.0.254」にあわせて変更してください。

➔ IP アドレスの変更方法については、お使いの OS のマニュアルなどを参照してください。


屋内タイプ IoT ルーターの場合

LAN ケーブルで PC と IoT ルーターを接続する


PC と IoT ルーターを接続します。

操作手順



- 1 IoT ルーターの前面にあるスロットに、使用する SIM カードを挿入します。

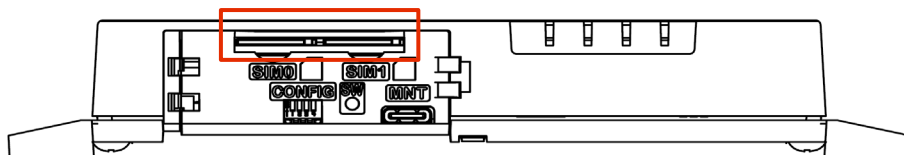

- 2 LAN ケーブルを用いて、IoT ルーターの後面にある ETH1 と PC を接続します。

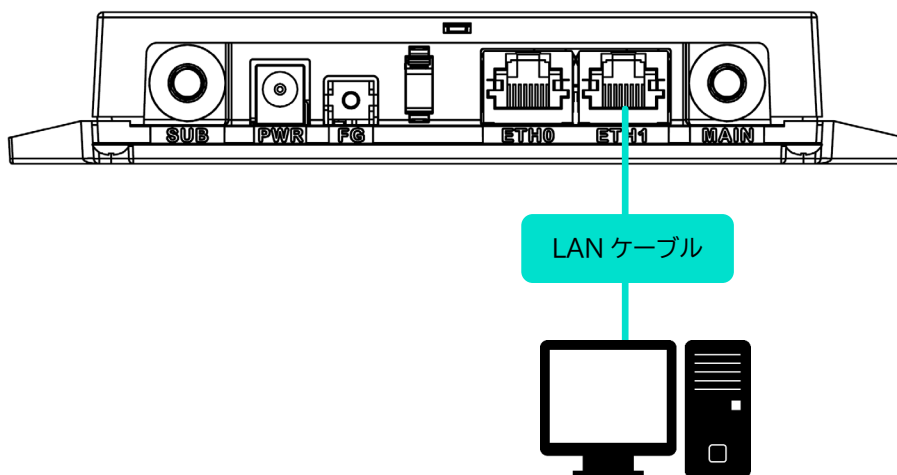

- 3 IoT ルーターの前面にあるコンフィグレーション用 DIP スイッチを、Linux 起動モードに設定します。

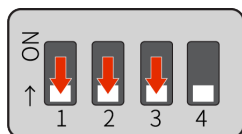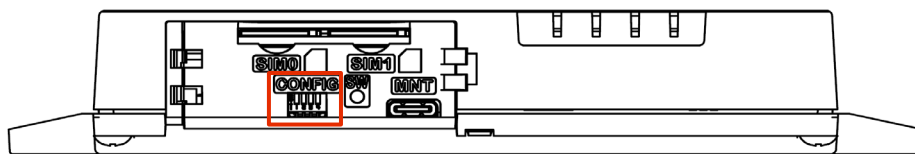

Linux 起動モードの
DIP スイッチ設定

DIP スイッチアイコンの説明

DIP スイッチ	説明
	ON 状態
	OFF 状態

IoT ルーターを起動する

IoT ルーターを起動します。

操作手順

- 1 IoT ルーターに AC アダプターを接続します。
電源が自動で入り、IoT ルーターが起動します。



AR10-000JP モデルの場合、表記が変わります。ANT は OPT2、MOB は OPT1 となり、制御されていない状態になります。



自動起動機能に関する注意事項

- IoT ルーターは 24 時間稼働を目的としているため、障害発生時などにシャットダウンしても、自動的に回復する機能が備わっています。
- したがって、本節で説明している方法で IoT ルーターをシャットダウンしても、電源コネクタから電源が供給されている場合は、再起動します。
- IoT ルーターを電源断状態にしたい場合は、シャットダウンして LED が電源断可能状態（電源 LED が赤点灯）の状態になってから、電源プラグを引き抜いてください。


屋外タイプ IoT ルーターの場合

LAN ケーブルで PC と IoT ルーターを接続する


PC と IoT ルーターを接続します。

操作手順


- 1 IoT ルーターに使用する SIM カードを挿入します。また、LAN ケーブルを用いて、IoT ルーターの ETH1 と PC を接続します。

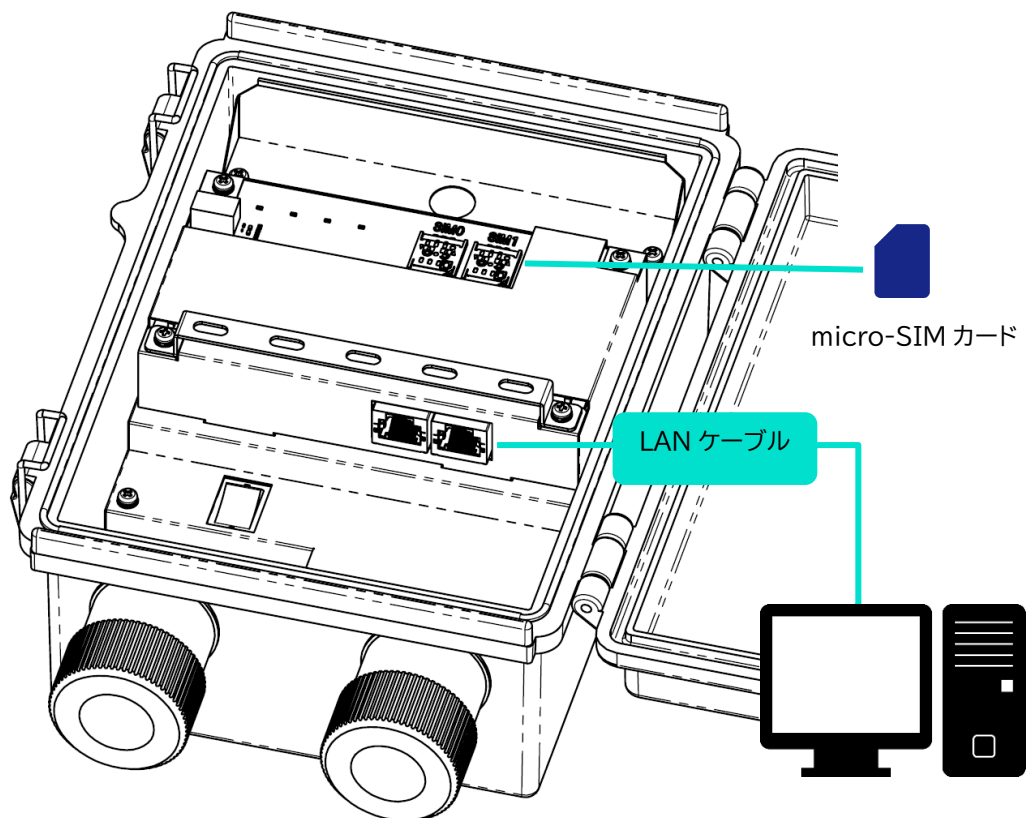

- 2 IoT ルーターの前面にあるコンフィグレーション用 DIP スイッチを、Linux 起動モードに設定します。

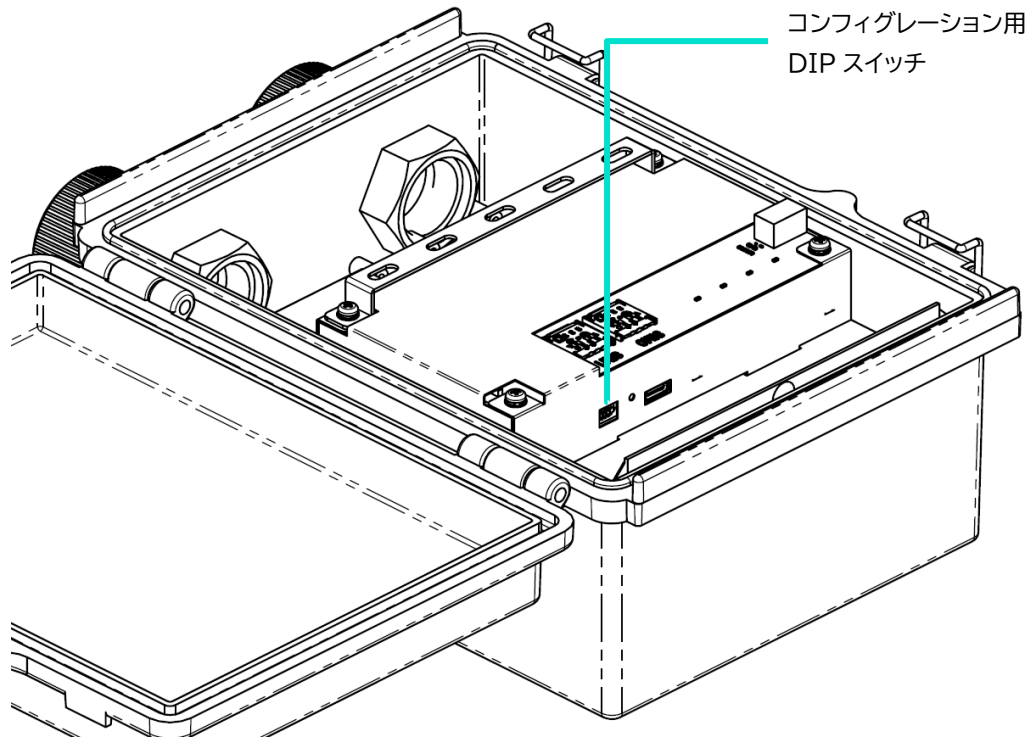

Linux 起動モードの DIP スイッチ設定

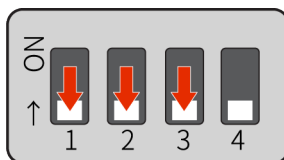

Linux 起動モードの
DIP スイッチ設定

DIP スイッチアイコンの説明

DIP スイッチ	説明
	ON 状態
	OFF 状態




No.4 の DIP スイッチは、ON でも OFF でも構いません。ブートローダーでは参照しません（アプリケーション側でのみ使用します）。

IoT ルーターを起動する


IoT ルーターを起動します。

操作手順

- 1 IoT ルーターに AC 電源ケーブルを接続します。

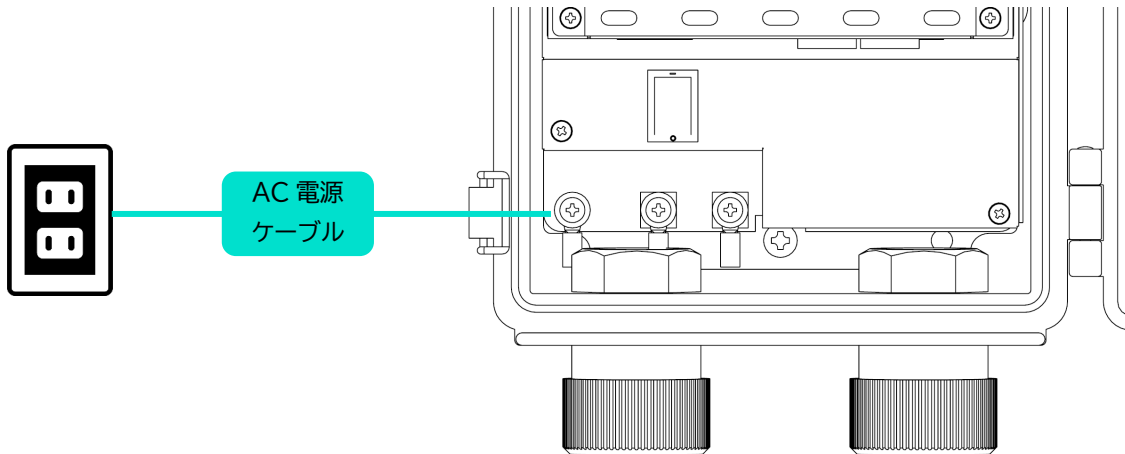

- 2 電源スイッチをオンにします。

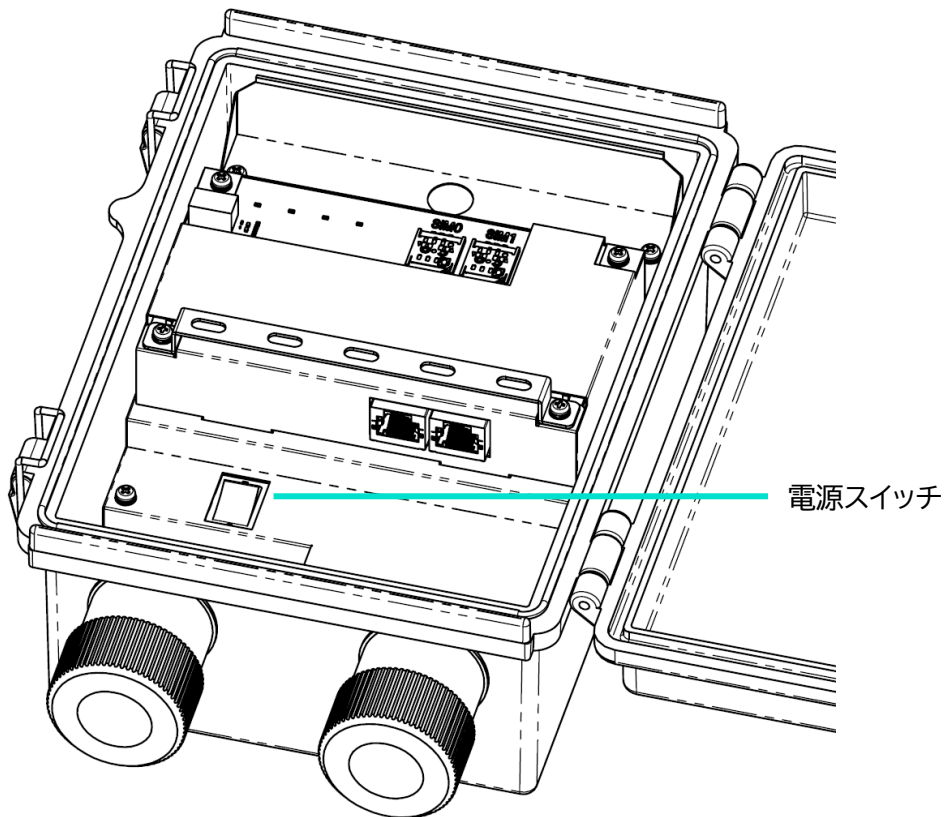


Tips IoT ルーターをシャットダウンするには


以下のいずれかの方法でシャットダウンすることができます。シャットダウン中には LED PWR が点滅します。LED PWR が赤色に点灯したら、シャットダウンの完了です。

- 起動中に、本体の PUSH スイッチを、先端の尖った細いもので 3 秒以上押し込むことで、電源を OFF にする

屋内タイプ IoT ルーター



屋外タイプ IoT ルーター

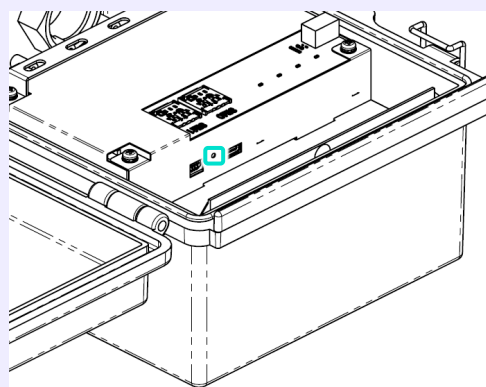

- 以下のコマンドでシャットダウンする

➔ コマンドの使い方は『エッジゲートウェイシリーズ CLI ユーザーズマニュアル』を参照してください。

```
admin@amnimo:~$ sudo systemctl poweroff ←
[sudo] password for admin:          ←root のパスワードを入力して Enter
Stopping Docomo of user admin.
Stopping Unpack initramfs on shutdown...
(省略)
Starting Power-Off
NOTICE: You can turn off the power.
```

シャットダウン処理中の LED 表示

項目	PWR	ANT	MOB	ST	備考
シャットダウン処理中					500ms 間隔
電源断可能状態					



自動起動機能に関する注意事項

- IoT ルーターは 24 時間稼働を目的としているため、障害発生時などにシャットダウンしても、自動的に回復する機能が備わっています。
- したがって、本節で説明している方法で IoT ルーターをシャットダウンしても、電源コネクタから電源が供給されている場合は、再起動します。
- IoT ルーターを電源断状態にしたい場合は、シャットダウンして LED が電源断可能状態（電源 LED が赤点灯）の状態になってから、電源プラグを引き抜いてください。

Step 2 IoT ルーターにサインインする

このステップでは、IoT ルーターにサインインする手順について説明します。

PC の IP アドレスを変更する


GUI 設定画面にサインインするためには、IoT ルーターと PC が同一ネットワークに所属している必要があります。ご利用の PC の IP アドレスを、IoT ルーターの eth1 の IP アドレス「192.168.0.254」にあわせて変更します。



本書では、Windows 10 を使用して説明しています。

操作手順

- 1 「Windows の設定」で、[ネットワークとインターネット] をクリックします。

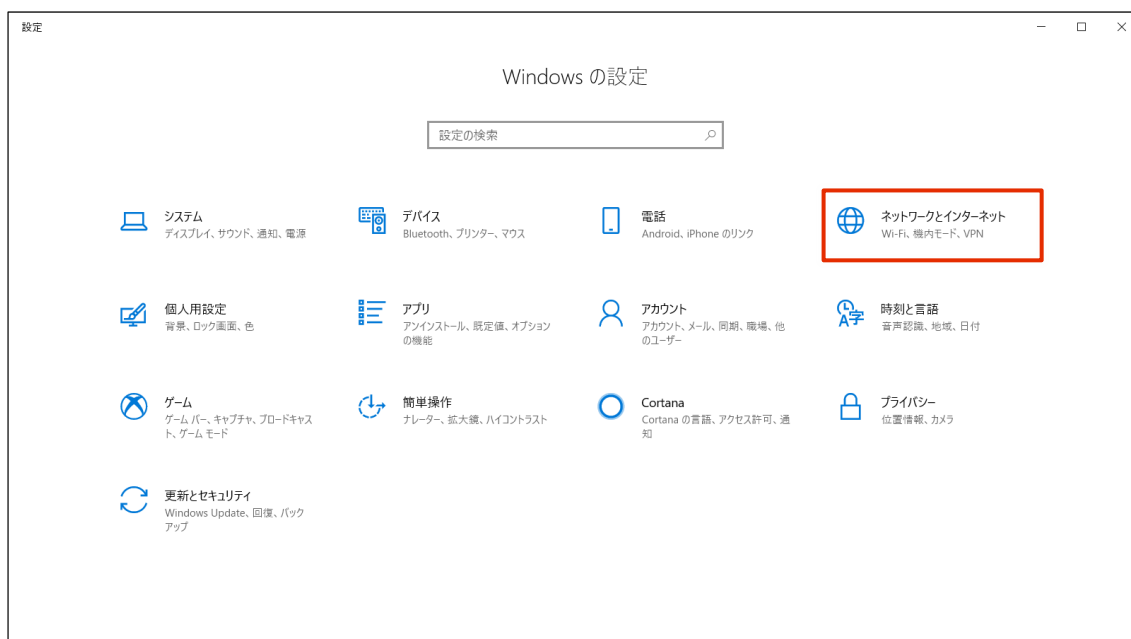


2 [ネットワークと共有センター] をクリックします。




3 [アダプターの設定の変更] をクリックします。



4 [イーサネット] を右クリックし、表示されたメニューから [プロパティ] を選択します。

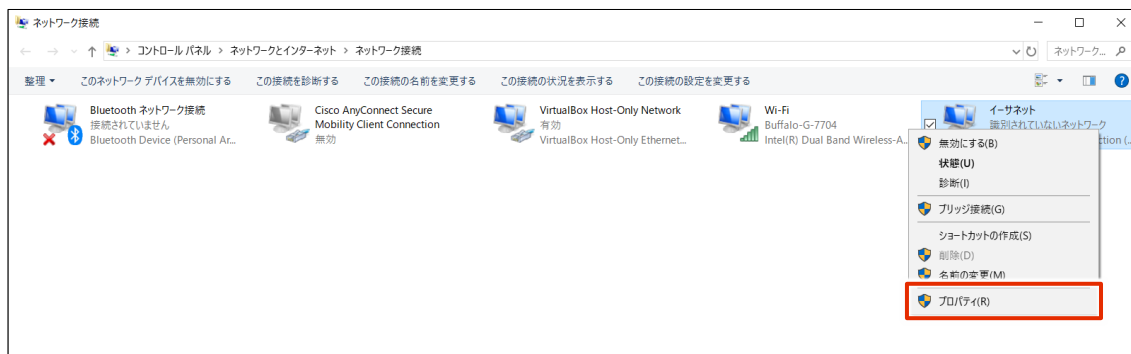


- 5 「インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)」を選択し、[プロパティ] をクリックします。

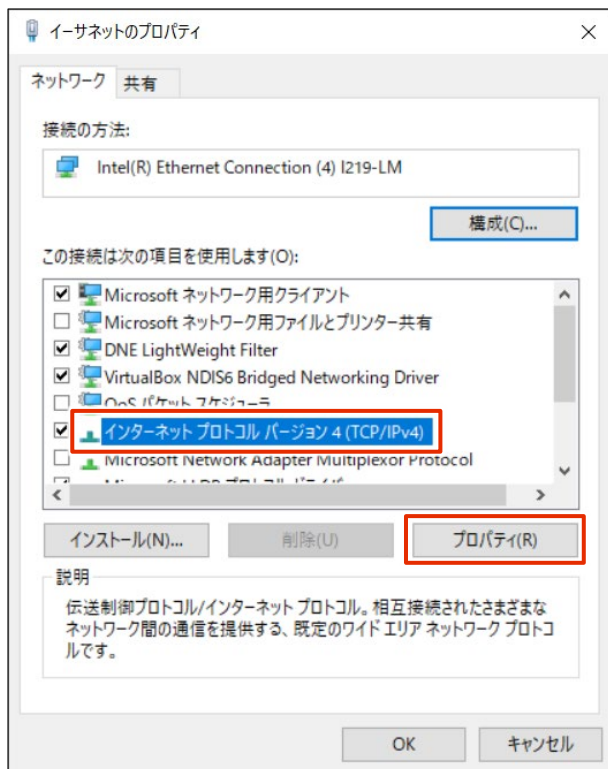


- 6 IP アドレスを設定します。

- 1 「次の IP アドレスを使う」を選択します。
- 2 「IP アドレス」に「192.168.0.10」と入力し、「サブネットマスク」に「255.255.255.0」と入力します。
- 3 「OK」をクリックします。

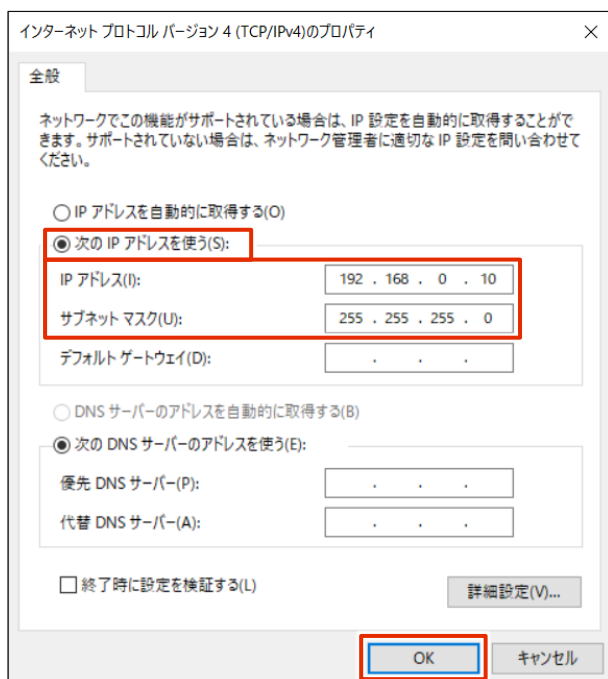

7 [閉じる] をクリックします。

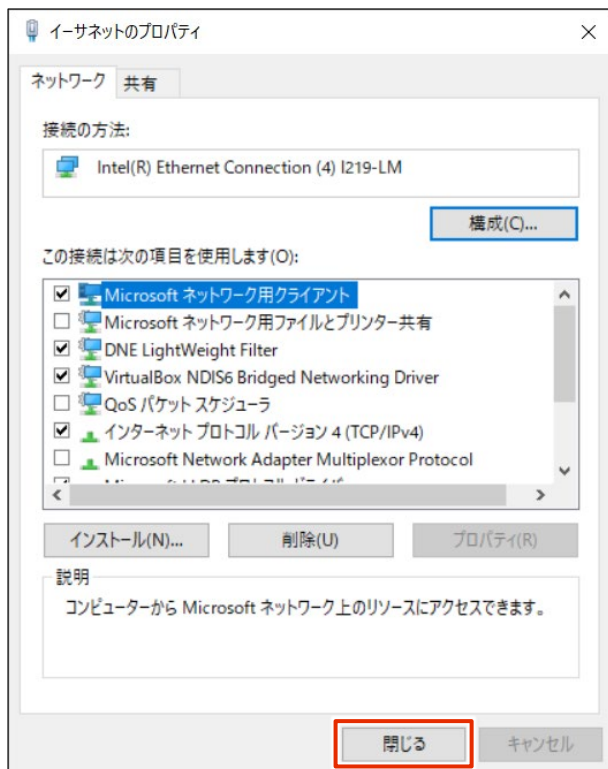

IP アドレスが設定されます。

初回サインイン

本項では、GUI（Graphic User Interface）でのサインイン手順について説明します。



GUI を使うと、ブラウザから簡単に IoT ルーターの設定ができます。

サインインする

GUI で初めてサインインする場合は、管理者アカウント（admin）のパスワードを設定したあとにサインインします。



GUI 機能の動作確認済み環境は、以下のとおりです。

OS	ブラウザ	動作確認バージョン
Windows10 Pro2004 (64bit)	Google Chrome	92.0.4515.131 (64bit)
	Microsoft Edge	_※
	Firefox	_※
mac OS big Sur 11.2.3	Safari	14.0.3 (16610.4.3.1.7)
	Google Chrome	_※
	Firefox	_※

※ 今後のリリースで対応予定

操作手順

- 1 ブラウザーを起動し、本製品の GUI 設定画面の URL にアクセスします。
<http://192.168.0.254>
「パスワード登録」画面が表示されます。
- 2 「パスワード」と「パスワード（確認用）」に admin に設定したいパスワードを入力して、[登録] をクリックします。



パスワードには、以下の条件にあてはまる文字列を設定してください。文字列には RFC1738 で規定されている "password" が設定できません。

- 8 文字以上
- 英大文字、英小文字、数字、記号の 2 種類以上を含む
- また、上記の条件を満たすパスワードでも、以下の条件にあてはまる場合、設定することはできません。
 - 辞書に含まれる単語（例：test）
 - 数字やアルファベットのキーボード配列（例：1234、abcde、qwerty）などの規則性がある言葉
- 上記の組み合わせ（例：test1234）



admin のパスワードが設定され、「サインイン」画面が表示されます。

- 3 「ユーザー名」に「admin」、「パスワード」に手順 2 で設定したパスワードを入力して、[サインイン] をクリックします。



本製品へのサインインが完了すると、「機器情報」画面が表示されます。

Step 3 IoT ルーターの設定をする

IoT ルーターの設定の一部は、Graphical User Interface (GUI) で操作をすることができます。このステップでは、GUI を用いた簡易設定について説明します。

簡易設定をする

「簡易設定」画面で、以下の設定をすることができます。



AR10-000JP (通信モジュール非搭載)モデルご利用の場合、モバイル通信設定作業は不要です。

- モバイル通信設定
- インターフェース設定
- パッケージリポジトリの認証情報
- DNS の有効化／無効化
- フィルター
- DMS (デバイス管理システム) の有効化／無効化
- Nx Witness の有効化／無効化

なお、簡易設定をすると、DNS の設定およびフィルタリングの設定が自動で適用されます。自動で適用される DNS およびフィルタリングの設定内容は、以下のとおりです。

詳細設定をする場合は、以下のマニュアルを参照してください。

➔ 『エッジゲートウェイシリーズ GUI ユーザーズマニュアル』の『2.9 フィルター設定をする』
『2.11 DNS 設定をする』

- DNS
有効無効設定： 有効
- フィルタリング
 - 入力設定
入力デフォルトポリシー： 破棄
related： 許可
established： 許可
invalid： 破棄
入力インターフェース： 許可
 - 転送設定
転送デフォルトポリシー： 許可
 - 出力設定
出力デフォルトポリシー： 許可



ご利用の IoT ルーターのバージョンが V1.1.2 以前の場合は、DNS サーバーのデフォルト設定は無効です。また、GUI 機能はありません。

V1.1.2 から V1.2.1 以降にアップデートすると、DNS が未設定の場合は、DNS が無効になります。また、GUI は無効になります。


バージョンの確認方法については、以下のマニュアルを参照してください。

➔ 『エッジゲートウェイシリーズ GUI ユーザーズマニュアル』の『1.5 機器情報を確認する』

操作手順

- 1 サイドメニューの [簡易設定] をクリックします。

「簡易設定」画面が表示されます。

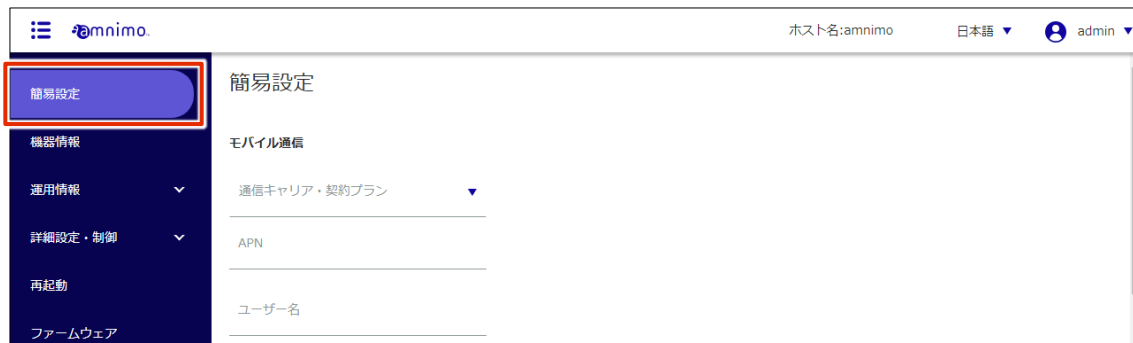

- 2 モバイル接続ご利用の場合は、モバイル通信設定の「通信キャリア・契約プラン」から登録済みの通信キャリアまたは契約プランを選択します。

選択した通信キャリアまたは契約プランに応じて、「APN名」「アカウント」「パスワード」「認証方式」が自動的に設定されます。



- 「通信キャリア・契約プラン」に使用する通信キャリア／契約プランが登録されていない場合は、[その他] を選択してください。
- 認証する必要のない SIM を使用する場合は、「認証方式」で「PAP」と「CHAP」の両方のチェックをはずしてください。
- AR10-000JP (通信モジュール非搭載)モデルご利用の場合、手順 1 と 2 は不要です。



モバイル設定を誤って設定すると、フェイルセーフ機能によってコンパクトルーターが再起動する場合があります。

- 設定の際は、ユーザー名やパスワードを正しく設定してください。
- コンパクトルーターが再起動を繰り返すときは以下のページを参照してください。

→ 『よくあるご質問』



モバイル接続設定については、以下のページで動画でも解説しています。

→ 『[Amnimoのデバイスをインターネットに接続する](#)』

3 インターフェースの設定をします。

モバイル接続と WAN 接続の場合では、設定するインターフェースが異なります。

モバイル接続の場合

- 1 モバイル接続の場合、「ecm0」の設定をします。
トグルをスライドして有効に設定します。
また、「ダイナミック SNAT」にチェックが入っていることを確認します。
- 2 「eth1」の設定をします。
トグルをスライドして、有効に設定します。
「固定 IP アドレス」を選択し、「IP アドレス」と「ネットマスク」を入力します。



- ➔ モバイル通信の通信ステータスを確認する方法については、『GUI ユーザーズマニュアル』の『1.6.3 モバイル回線の通信ステータスを確認する』を参照してください。

WAN 接続の場合

- ① 「eth0」の設定をします。
トグルをスライドして有効に設定します。
「IP アドレス」を割り当てる方法として、「DHCP クライアント」または「固定 IP アドレス」を選択します。「固定 IP アドレス」を選択した場合は、「IP アドレス」と「ネットマスク」を入力する必要があります。
また、「ダイナミック SNAT」にチェックを付けます。
- ② 「eth1」の設定をします。
トグルをスライドして、有効に設定します。
「固定 IP アドレス」を選択し、「IP アドレス」と「ネットマスク」を入力します。

The screenshot shows the 'インターフェイス' (Interface) configuration page in the amnimo web interface. The left sidebar contains navigation options: 簡易設定 (Simple Settings), 機器情報 (Device Information), 運用情報 (Operational Information), 詳細設定・制御 (Detailed Settings & Control), 再起動 (Restart), ファームウェア (Firmware), and 設定ファイル (Settings File). The main content area is titled 'インターフェイス' and shows settings for two interfaces: 'ecm0' and 'eth0'. The 'eth0' interface is highlighted with a red box. Its settings are: '有効' (Enabled) toggle, 'ダイナミックSNAT' checkbox, 'IPアドレス' (IP Address) section with 'DHCPクライアント' (DHCP Client) selected and '固定IPアドレス' (Fixed IP Address) unselected, and 'ダイナミックSNAT' checkbox checked. Below this, the 'eth1' interface is also highlighted with a red box. Its settings are: '有効' (Enabled) toggle, 'IPアドレス' section with 'DHCPクライアント' unselected and '固定IPアドレス' selected, 'IPv4アドレス' (IPv4 Address) set to '192.168.0.254', 'プレフィックス長' (Prefix Length) set to '24', and 'ダイナミックSNAT' checkbox unselected.

- 4 パッケージリポジトリの認証情報として、「ユーザー名」と「パスワード」を入力します。



パッケージリポジトリの認証情報は、ファームウェア更新が必要な場合のみ設定する必要があります。

認証情報（ユーザー名とパスワード）をご希望の方は、弊社サポートにお問い合わせください。

The screenshot shows the 'パッケージリポジトリの認証情報' (Package Repository Authentication Information) configuration page in the amnimo web interface. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main content area is titled 'パッケージリポジトリの認証情報' and contains two input fields: 'ユーザー名' (Username) with the value 'USER' and 'パスワード' (Password) with a masked value '*****'. Below these fields is a 'DMS' section with an '有効' (Enabled) toggle. At the bottom of the page, there are two buttons: 'キャンセル' (Cancel) and '設定' (Settings). The footer of the page reads '© 2021 amnimo, Inc.'.

- 5 DMS の設定をします。トグルをスライドして、DMS を有効または無効に設定します。



- 6 画面を一番下までスクロールし、[設定] ボタンをクリックします。



設定の確認画面が表示されます。

- 7 [設定] ボタンをクリックします。



設定が保存されます。

- 8 サイドメニューの [運用情報] - [モバイル通信] をクリックし、モバイル通信の状態を確認します。



通信モジュールの状態	意味
dialing	接続処理中
connected	接続状態
disconnected	切断状態



モバイル設定に誤りがある場合など接続が正常に行われていない場合、フェールセーフ機能により機器が自動的に再起動することがあります。ご注意ください。

Tips GUI のプロトコルとポート番号を変更するには

GUI のサイドメニューで [詳細設定・制御] - [GUI 設定] を選択すると、GUI 設定で使用するプロトコルとポート番号を変更することができます。

→ 詳しくは、『エッジゲートウェイシリーズ GUI ユーザーズマニュアル』を参照してください。

時刻を設定する

IoT ルーターのタイムゾーンおよび時刻の設定をします。



本書では、PC と時刻を同期する例について説明しています。


時刻設定に関しては NTP 設定で時刻を同期する方法を推奨していますが、手動での入力も可能です。

➔ 詳細については、『エッジゲートウェイシリーズ GUI ユーザーズマニュアル』を参照してください。

タイムゾーンを設定する

操作手順

- 1 サイドメニューの [詳細設定・制御] - [タイムゾーン設定] をクリックします。
「タイムゾーン設定」画面が表示されます。

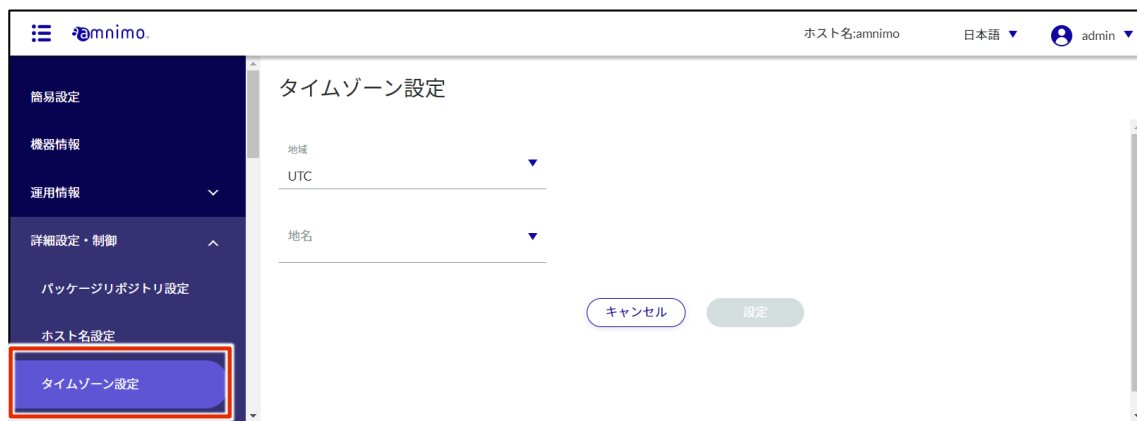

- 2 タイムゾーンを設定します。
 - ① 「地域」を選択します。
 - ② 「地名」を選択します。
 - ③ [設定] をクリックします。



タイムゾーンが設定されます。

時刻を設定する

操作手順

- 1 サイドメニューの [詳細設定・制御] - [時刻設定] をクリックします。
「時刻設定」画面が表示されます。



- 2 「時刻設定」画面で、[NTP 設定] をクリックします。



3 トグルをスライドして有効にします。



4 設定内容を変更します。



NTP サーバーに関して、アムニモでは Google Public NTP (time.google.com) や、NICT 公開 NTP サービス (ntp.nict.jp) を推奨しています。

各サービスの利用規約や注意事項については以下をご覧ください。

➔ Google Public NTP : <https://developers.google.com/terms/>)

➔ NICT 公開 NTP サービス : <https://jjy.nict.go.jp/tsp/PubNtp/qa.html>)


また本手順で設定した場合、NTP の時刻同期は以下の間隔で実施されます (本値は CLI から変更可能です)。

- ネットワーク接続が開始した直後 : 64s 間隔
- その後、徐々に間隔を大きくしながら時刻同期を継続的に実施
- 最終的に、定期的に同期を行う間隔 : 1024s

- 1 NTP 同期に使用するインターネット通信が行われるインターフェースを選択します。モバイル通信の場合は「ecm0」を選択します。
- 2 同期するサーバーの URL を記載します。
- 3 ポート番号を指定します。デフォルト値で問題が無ければ変更不要です。



5 [設定] をクリックします。

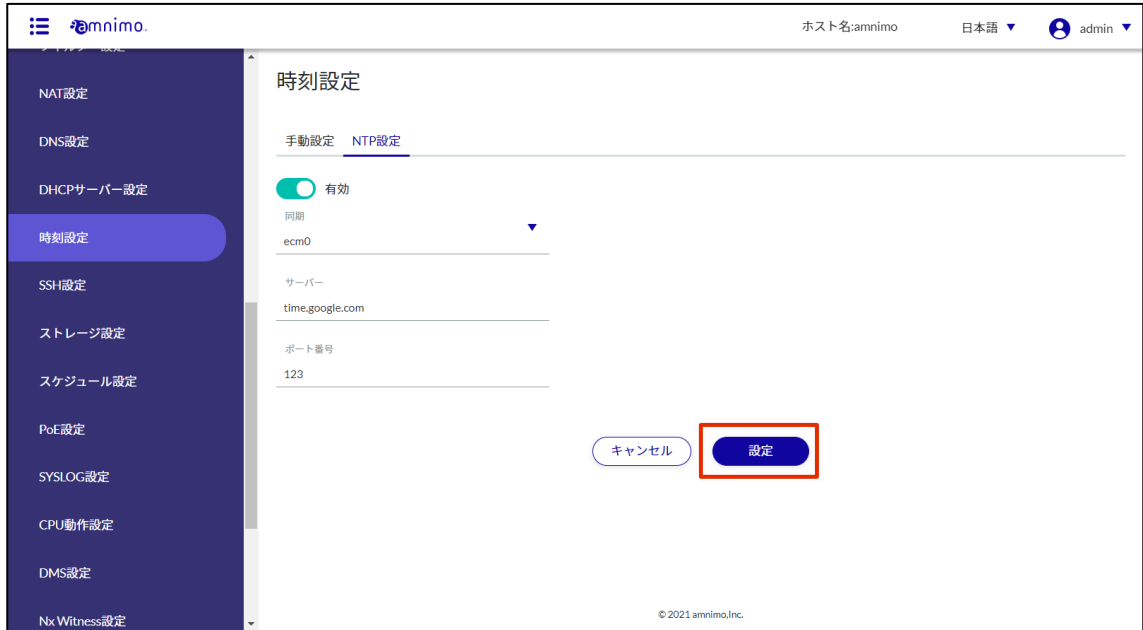

The screenshot shows the '時刻設定' (Time Settings) page in the amnimo web interface. The page is titled '時刻設定' and has two tabs: '手動設定' (Manual Settings) and 'NTP設定' (NTP Settings). The 'NTP設定' tab is active. A toggle switch is turned on, labeled '有効' (Enabled). Below the toggle, there are three input fields: '同期' (Sync) with a dropdown menu showing 'ecm0', 'サーバー' (Server) with the text 'time.google.com', and 'ポート番号' (Port Number) with the text '123'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'キャンセル' (Cancel) and '設定' (Settings). The '設定' button is highlighted with a red rectangular box. The left sidebar contains a list of configuration options: NAT設定, DNS設定, DHCPサーバー設定, 時刻設定 (highlighted), SSH設定, ストレージ設定, スケジュール設定, PoE設定, SYSLOG設定, CPU動作設定, DMS設定, and Nx Witness設定. The top right corner shows the host name 'ホスト名:amnimo', the language '日本語', and the user 'admin'.

時刻設定が保存されます。

SSH の設定をする

SSH を利用して IoT ルーターにログインするために、SSH の設定をします。

操作手順

- 1 サイドメニューの [詳細設定・制御] - [SSH 設定] をクリックします。
「SSH 設定」画面が表示されます。



- 2 トグルをスライドし、SSH を有効に設定します。



3 ポートの設定をします。

- 1 必要に応じて、ポート番号を変更します。



- ポート番号は、1～65535 の範囲で設定することができます。
- SSH では標準で 22 番ポートを使用します。
ポート番号を変更した場合、クライアントはそのポート番号を指定して接続する必要がありますため、注意が必要です。

- 2 「キープアライブを有効にする」にチェックを付けることで、定期的に keepalive パケットを送信して、SSH 接続がタイムアウトするのを防ぐことが可能です。

4 暗号化方式の設定をします。

- 1 使用する暗号化方式として、「推奨設定」または「個別選択」を選択します。

➔ 「推奨設定」を選択した場合は、手順 5 に進んでください。

- 2 「個別選択」を選択した場合は、使用する暗号化方式にチェックを付けます。

5 [設定] をクリックします。




SSH の設定が保存されます。

PPP の設定をする

PPP を利用してインターネットに接続する場合は、PPP 接続の設定をします。ご利用の環境に合わせ、必要に応じて設定してください。

操作手順

- 1 サイドメニューの [詳細設定・制御] - [PPP(PPPoE)設定] をクリックします。
「PPP(PPPoE)設定」画面に、登録されている PPP (PPPoE) 設定が一覧表示されます。

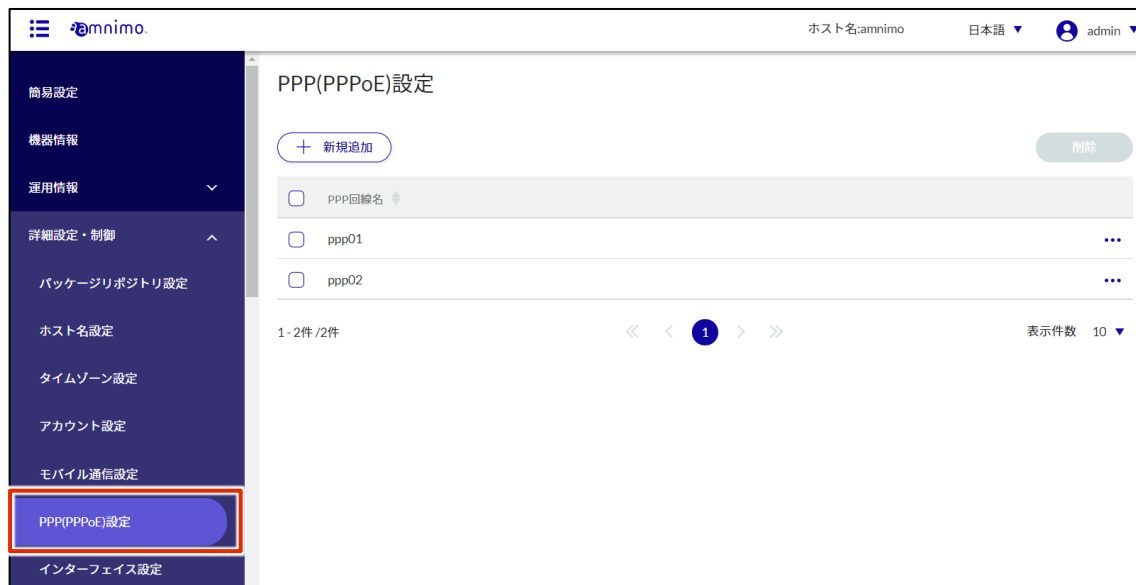

PPP (PPPoE) の一覧で「PPP 回線名」のタブをクリックすることで、PPP 回線名の降順 / 昇順で登録されている PPP (PPPoE) を並び替えることができます。



- 2 「PPP(PPPoE)設定」画面で、[新規追加] をクリックします。



「PPP(PPPoE)設定の追加」画面が表示されます。

3 PPP (PPPoE) の設定をします。

- 1 PPP 回線名を入力します。
- 2 メッセージ出力レベルを選択します。
- 3 認証方式を選択します。
- 4 ユーザー名とパスワードを入力します。

mnimo ホスト名:amnimo 日本語 admin

< PPP(PPPoE)一覧へ戻る

PPP(PPPoE)設定の追加

PPP回線名
ppp01 ①

メッセージ出力レベル
情報 ②

認証方式
 PAP+CHAP PAP CHAP 認証なし ③

ユーザー名
admin ④

パスワード
.....

4 [設定] をクリックします。

mnimo ホスト名:amnimo 日本語 admin

< PPP(PPPoE)一覧へ戻る

PPP(PPPoE)設定の追加

PPP回線名
ppp01

メッセージ出力レベル
情報

認証方式
 PAP+CHAP PAP CHAP 認証なし

ユーザー名
admin

パスワード
.....

キャンセル 設定

PPP (PPPoE) の設定が追加されます。

mnimo ホスト名:amnimo 日本語 admin

PPP(PPPoE)設定

+ 新規追加 削除

PPP回線名

ppp01 ...

ppp02 ...

1 - 2件 / 2件 << < 1 > >> 表示件数 10

IoT ルーターに設定内容を保存する

GUI で設定した内容を保存するため、IoT ルーターの設定ファイルに設定内容を書き込みます。

IoT ルーターを再起動したときに設定ファイルが読み込まれ、設定内容が反映されます。

操作手順

- 1 サイドメニューの「設定ファイル」をクリックします。

「設定ファイル」画面が表示されます。



- 2 「現在の設定をデバイスに保存」をクリックします。



「確認」画面が表示されます。

- 3 「保存する」をクリックします。



設定が IoT ルーターに保存されます。

よくあるご質問

こんなときは？	ご確認ください
<p>IoT ルーターが再起動を繰り返す</p>	<p>モバイル通信設定が正しく行えない場合に、フェイルセーフ機能により IoT ルーターが再起動を繰り返すことがあります。以下の点について確認してください。</p> <p>フェイルセーフを無効にする</p> <p>以下の①～⑤の順に確認してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> ① サイドメニューの [詳細設定・制御] - [モバイル通信設定] をクリックします。 ② 対象のモバイル回線名を選択し、[...] - [編集] をクリックします。 ③ [フェイルセーフ] のチェックを外し、[設定] をクリックします。  <ol style="list-style-type: none"> ④ 同ページ内のセッション一覧にある、対象のセッション名を選択し、[...] - [編集] をクリックします。 ⑤ 正しい内容に設定し、[設定] をクリックします。 <p>疎通状況を確認する</p> <p>サイドメニューの [運用情報] - [モバイル通信] をクリックし、”モバイルモジュールの状態” が ”connected” となっていることを確認します。</p>  <p>通信が確認できたら、必要に応じてフェイルセーフを有効に戻してください。</p>



ここまでの手順で、IoT ルーターの基本的な設定は完了です。

次ページのオプション設定ガイドでは、以下の内容が続きます。ご利用状況にあわせて参照のうえ、設定を進めてください。

- ➔ 『[デバイス管理システムの設定をする](#)』
 - ➔ 『[remote.it の設定をする](#)』
-



オプション設定ガイド

The screenshot displays the amnimo web interface. On the left, a sidebar menu lists various management options: Network, Devices, Organization, Logs, Scripting, Registrations, Products, and Inbox. The main content area is divided into two sections. The top section shows a 'SERVICE' list with entries for 'amnimo-http', 'amnimo-nginx', 'amnimo-ssh', and 'http', each with a corresponding protocol icon. The bottom section is a dashboard titled 'デバイス管理システム' (Device Management System) with a language dropdown set to '日本語' and a user profile for 'Technical Support Team ...'. The dashboard features three summary cards: '2 正常' (2 Normal), '0 準備中' (0 Pending), and '0 エラー' (0 Error). Below these cards is a search bar and a table of devices.

デバイス名	テナント名	ハードウェア	デバイスタイプ	状態	通信	FW ver.	アラート
Support_edgw	Technical Support Tea...	20210607	AG10	● 正常		1.5.0	⋮
test-AG10	Technical Support Tea...	test-AG10	AG10	● 正常		1.4.5	⋮

1 - 2 件 / 2 件 表示件数 10 件

デバイス管理システムの設定をする

このステップでは、デバイス管理システムを利用するための初期設定について説明します。

amnimo IoT クラウドシステムのデバイス管理システムを利用することで、遠隔地にある IoT ルーターの監視やメンテナンスを容易に行うことができます。

デバイス管理システムの主要な機能は、以下のとおりです。

- デバイスのリモート監視
- デバイスの設定ファイルのリモート配布・取得
- ファームウェアのリモート更新
- Syslog のファイル取得



- デバイス管理システムの機能を利用するにはお申し込みが必要となります。ご利用をご希望の場合は、営業担当者にご連絡ください。
- デバイス管理システムの詳しい利用方法や設定内容については、以下のマニュアルを参照してください。

➔ 『デバイス管理システムマニュアル』

IoT ルーターを有効化する

デバイス管理システムを利用するために、IoT ルーターを有効化します。




有効化を進めるためには、あらかじめ IoT ルーター側で時刻設定を完了しておく必要があります。

→ [『時刻を設定する』](#)

操作手順

- 1 Web ブラウザーで、[サービス管理ポータル](#)にログインします。
- 2 ダッシュボードで、[デバイス管理システム] をクリックします。

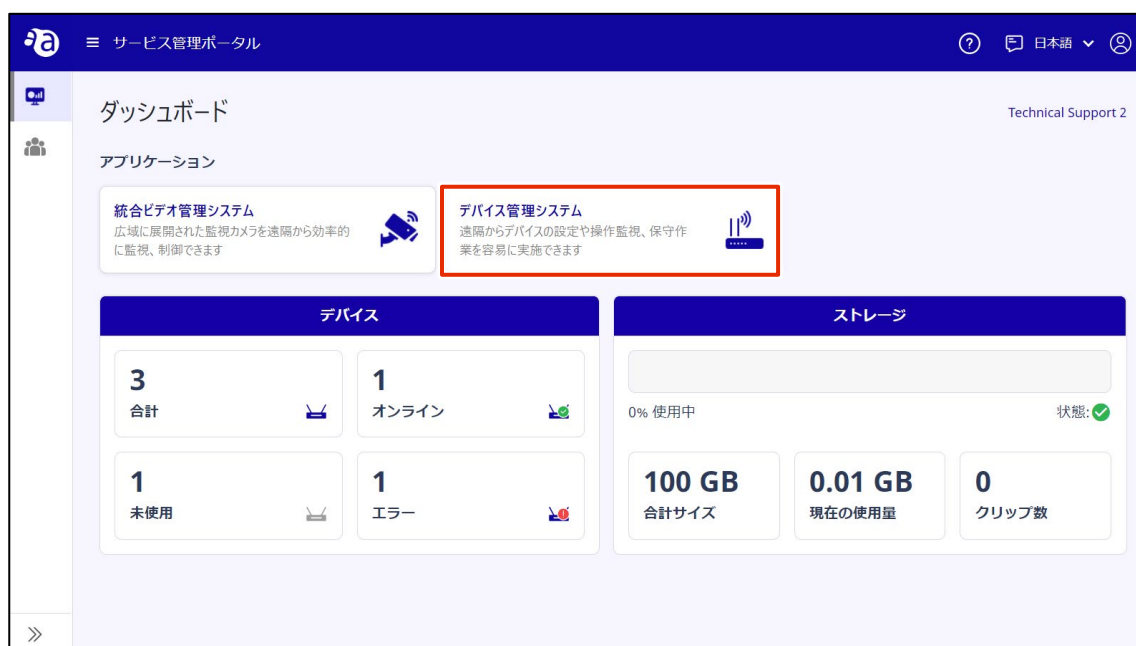

3 IoT ルーターを有効化します。

- ① 「デバイス」で [未使用] を選択します。
- ② 対象のデバイスの [:] ボタンをクリックし、表示されたメニューで [有効化] を選択します。



「確認」画面が表示されます。


4 [確認] をクリックします。



IoT ルーターがインターネットに接続すると有効化が完了します。

5 IoT ルーターがインターネットに正常に接続しており、電波状態が良好であることを確認します。

- 1 対象のデバイスの状態が「正常」であることを確認します。
- 2 通信の電波アイコンがグリーンで表示されていることを確認します。

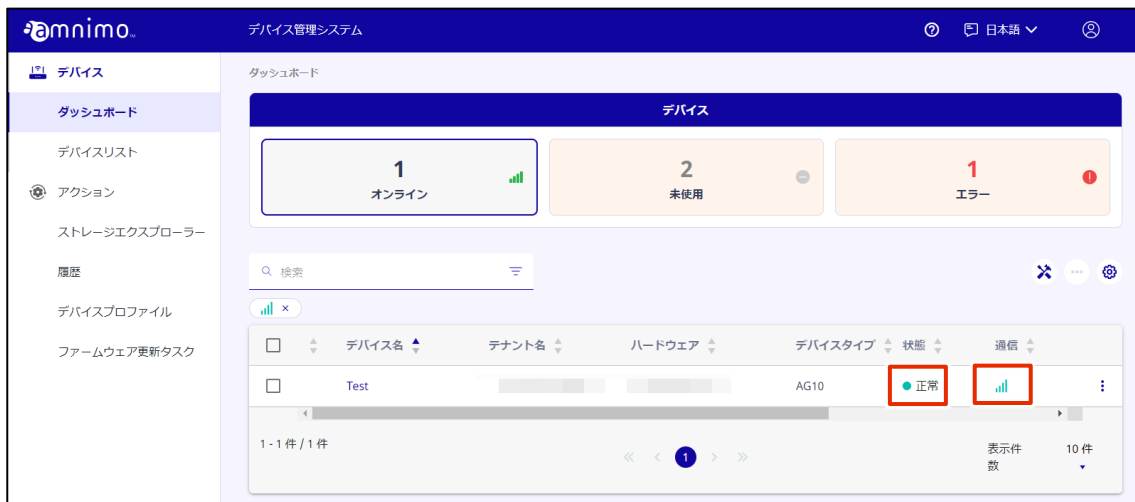


remote.it の設定をする


このステップでは、remote.it を利用する IoT ルーターの初期設定について説明します。

remote.it を利用することで、離れた場所にある IoT ルーターに、ご利用の PC などの端末から安全にアクセスすることができるようになります。

- パターン 1 : IoT ルーター上で動くアプリケーションに遠隔でアクセスする場合

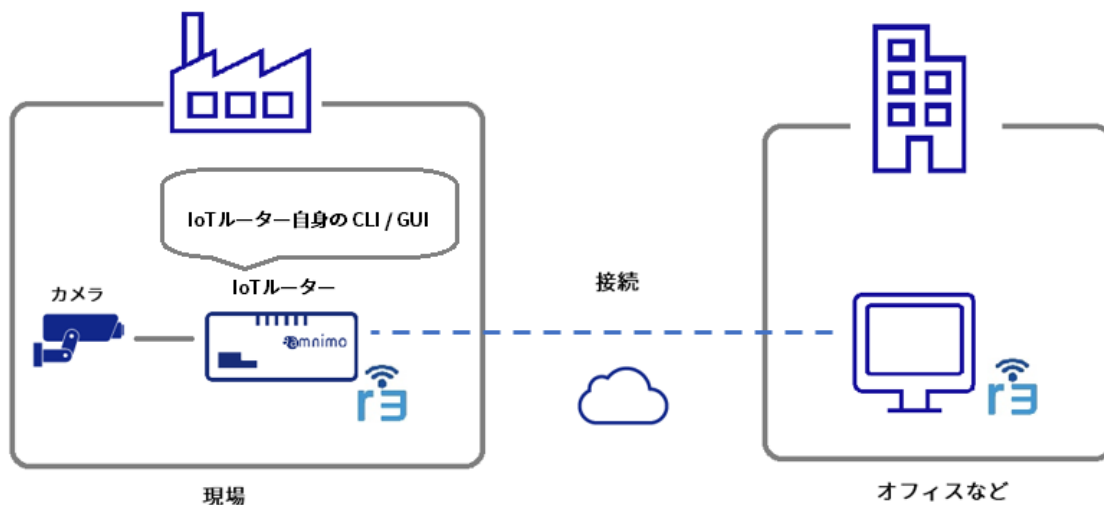

- パターン 2 : IoT ルーターの LAN ポートに接続された産業用機器に遠隔でアクセスする場合

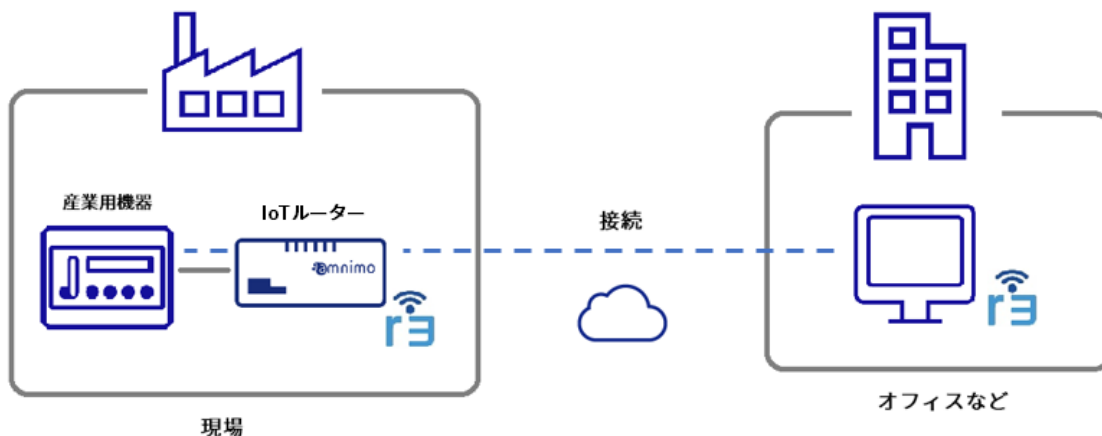

remote.it のアカウントを作成する

remote.it を利用するには、remote.it のアカウントが必要となります。ご利用をご希望のお客様は、amnimo の営業担当までご連絡いただき、remote.it のご利用契約を結んでください。

remote.it の利用を申し込まれた方へは、当社から remote.it アカウント作成に関する案内を送付します。案内に記載された内容に従ってアカウントを作成してください。



- **デバイス管理システムお申し込み後、remote.it を申し込まれる場合**

remote.it のアカウント作成完了後に amnimo のカスタマーサポートへ、会社名、お客様名、remote.it アカウントで利用しているメールアドレス、デバイス名、設定完了日をご連絡ください。

→ <https://support.amnimo.com/hc/ja/requests/new>

- **アムニモの製品をサンプルとして利用される場合**

当社で作成済みの remote.it アカウントを使用して、試験・評価を行なうことが可能です。ご希望の場合はサンプル利用の申し込みの際に併せてお申し出ください。

操作手順

- 1 remote.it のアカウントを作成します。

アムニモから remote.it のアカウント作成に関する案内が届いたら、案内に記載の内容に沿って remote.it のアカウントを作成します。

remote.it の設定をする

はじめに、Graphic User Interface（以下、GUI）を利用してデバイスの remote.it を有効化します。

remote.it の有効化をする

remote.it を利用するために remote.it の有効化をします。



remote.it を利用する前に、以下の設定がされていることを確認してください。

- IoT ルーターがインターネットに接続している。
- IoT ルーターの DNS 設定がされている。
Step 2 で簡易設定した場合は、DNS の設定は有効化されています。
- 時刻が正しく設定されている。

操作手順

- 1 GUI でサインインをし、サイドメニューの [詳細設定・制御] - [remote.it 設定] をクリックします。
「remote.it 設定」画面が表示されます。



- 2 トグルをスライドし、remote.it を有効に設定します。



- 3 [設定] をクリックします。



デバイスを登録する

デバイス管理システムの利用の有無で設定方法が変わります。お使いの環境に合わせて、remote.it の設定を行ってください。

デバイス管理システムをご利用の場合

デバイス管理システムを利用している場合、以下のマニュアルの手順に沿ってデバイスの登録をします。

→ [『デバイス管理システムマニュアル- remote.it 』](#)



デバイス管理システムをご利用の場合、Command Line Interface (CLI) からデバイスやサービスの登録を行わないでください。デバイス管理システムから remote.it の設定が行えなくなります。

デバイス管理システムを利用していない場合

デバイス管理システムを利用していない場合、Command Line Interface (以下、CLI) を利用してデバイスを登録します。



- CLI の詳しい利用方法や設定内容については、以下の FAQ を参照してください。
→ [『remote.it の初期設定をする \(AG/AR\) デバイスを登録する』](#)
- シリアルコンソールで接続して CLI 操作をすることも可能です。IoT ルーターの利用方法や設定内容の詳細については、以下のマニュアルを参照してください。
→ [『CLI ユーザーズマニュアル』](#) の『第 1 章 CLI の基本』

サービスを登録する




remote.it デスクトップアプリを使ってサービスを登録します。

- アプリケーションは、以下のサイトからダウンロードが行えます。
→ <https://ja.remote.it/download>
- インストールの詳しい手順については、以下のページを参照してください。
→ <https://support.remote.it/hc/ja/articles/4420541365773>

操作手順

- 1 remote.it デスクトップアプリを起動します。
- 2 サイドバーの [Devices] から、該当するデバイスをクリックします。
- 3 SERVICE とある項目で [+] ボタンをクリックし、追加したいサービスを選択したら、サービス名とポート番号などの必要な情報を入力し、[SAVE] をクリックして保存します。

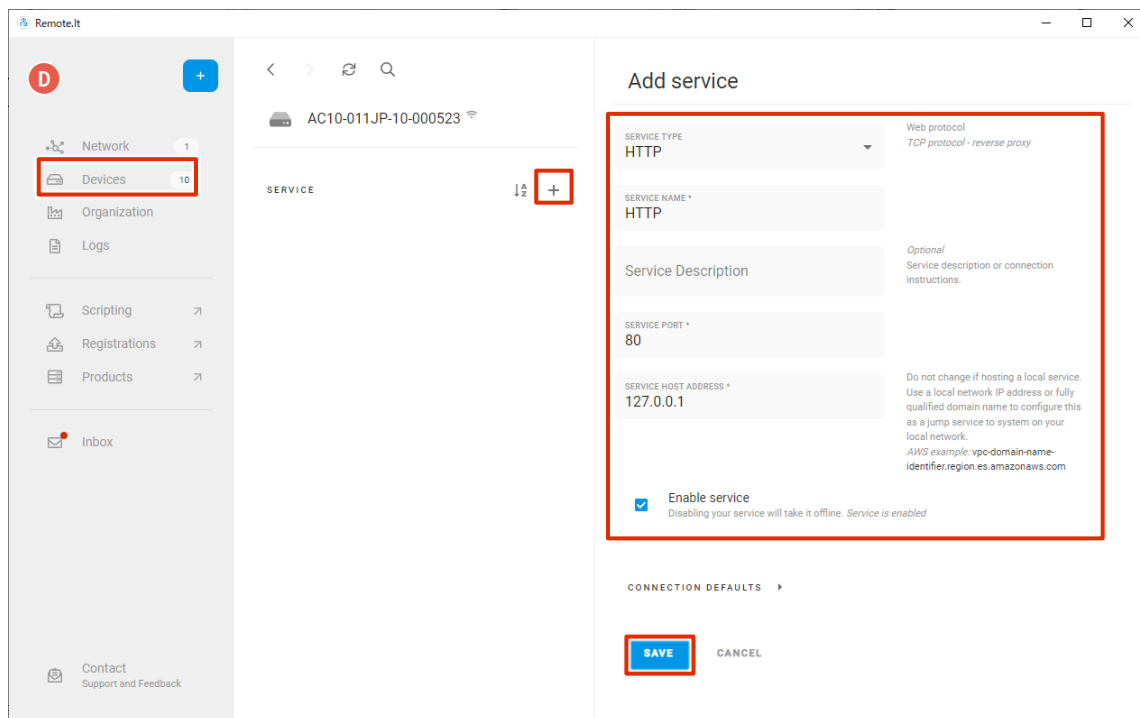

remote.it を使ってサービスに接続する

本章では、remote.it の Windows 用のクライアントアプリケーションを PC にインストールし、前項で設定したデバイスのサービスに接続する手順について説明します。



- 本書では、remote.it の「[イニシエーター接続機能](#)」を利用して IoT ルーターに接続します。
- 「[デバイス登録機能](#)」を使ってデバイスを登録すると、課金対象となりますのでご注意ください。

操作手順

1 remote.it Desktop App をインストールします。




remote.it デスクトップアプリを使ってサービスに接続します。


- アプリケーションは、以下のサイトからダウンロードが行えます。
→ <https://ja.remote.it/download>
- インストールの詳しい手順については、以下のページを参照してください。
→ <https://support.remote.it/hc/ja/articles/4420541365773>

2 remote.it デスクトップアプリケーションを起動します。

3 サイドバーから [Devices] をクリックして対象のデバイスを開き、接続したいサービス（本手順では HTTP）を選択し、[CONNECT] をクリックします。（アプリのバージョンによっては、[START] と表示されることがあります。）

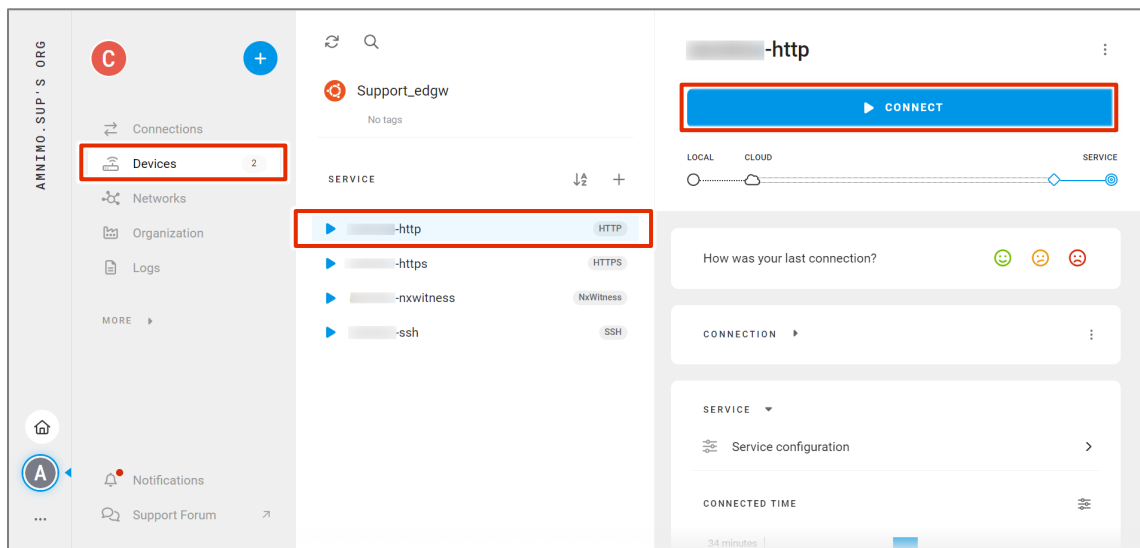

- 4 接続が確立されると接続情報が表示されるため、HTTP 接続ができることを確認します。

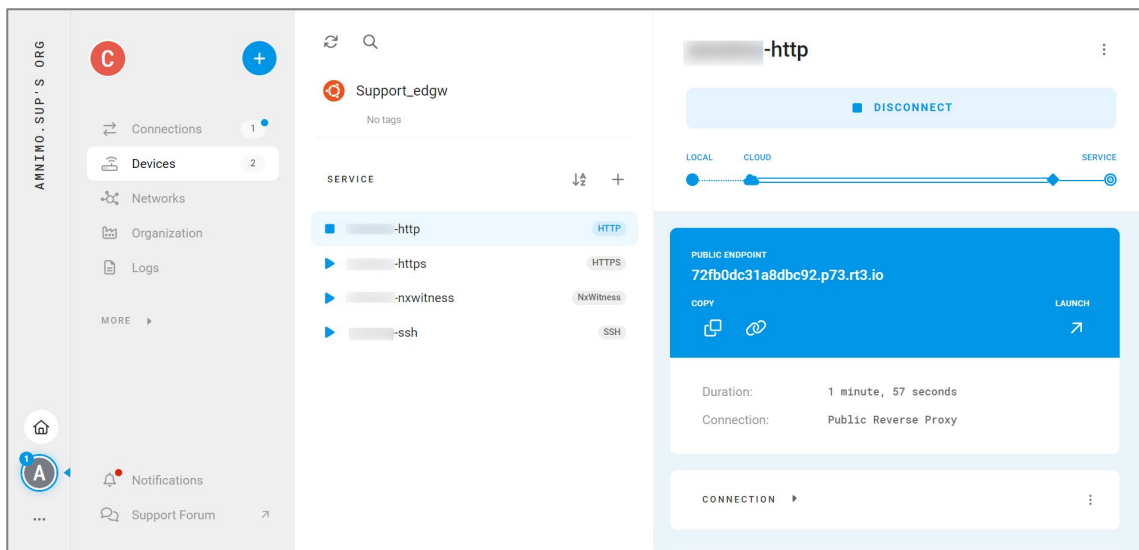

remote.it デスクトップアプリからデバイスに接続する方法については以下のページにも詳しい記載があります。

➔ <https://support.remote.it/hc/ja/articles/4421390375565>

ライセンスおよび商標

ライセンス

- 本製品では、GPL（GNU General Public License）等のオープンソースライセンスに基づくソフトウェアを使用しています。
詳細については、当社 Web サイトに記載しています。
[エッジゲートウェイシリーズ オープンソースソフトウェア使用許諾条件書](#)
- 保証の範囲と対応責任
本 IoT ルーターにおいて、GPL 等の条項に従いオープンソースソフトウェアそのものの動作に関しては、保証を行いません。

商標

- 本文中に使われている商品名、会社名などの固有名詞は各社の商標または登録商標です。

改訂履歴

第 1 版	2021 年 4 月発行
第 2 版	2021 年 9 月発行
第 3 版	2021 年 10 月発行
第 4 版	2021 年 11 月発行
第 5 版	2022 年 6 月発行
第 6 版	2022 年 9 月発行
第 7 版	2023 年 12 月発行



IoT ルータースタートアップガイド
2023 年 12 月 11 日 第 7 版

IM AMD04A02-01JA

All Rights Reserved. Copyright © 2023, amnimo Inc